
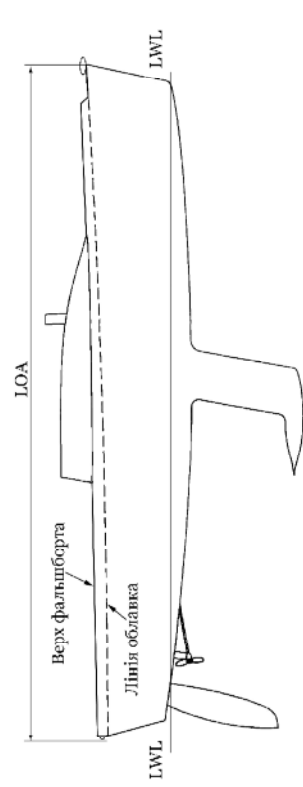


НАЙБІЛЬША ДОВЖИНА

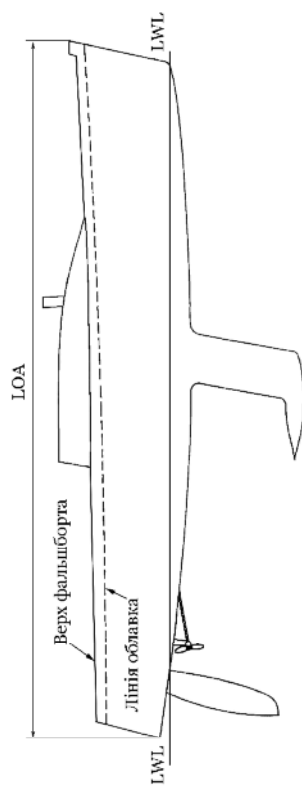

РОЗРАХУНКОВА ЛІНІЯ ОБЛАВКА

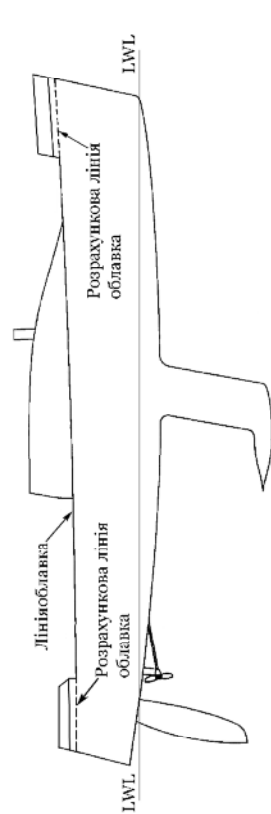
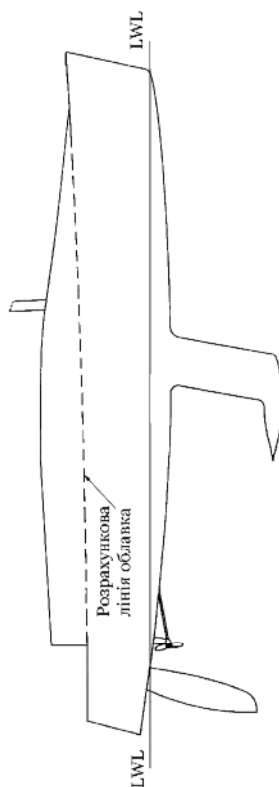


Рис. 2

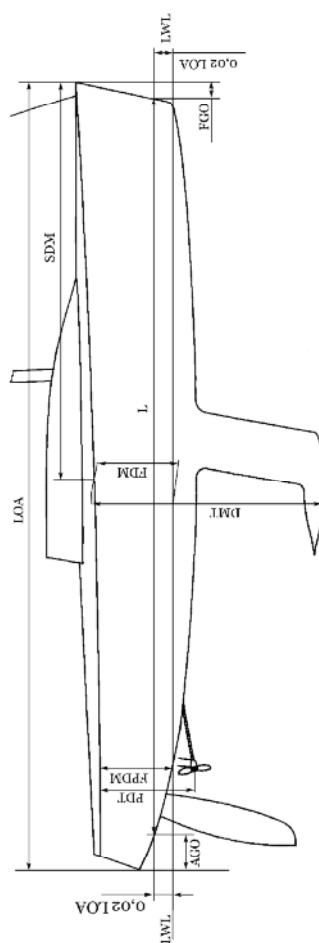


Рис. 1

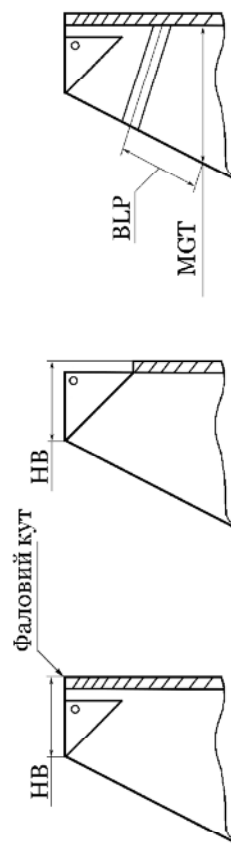
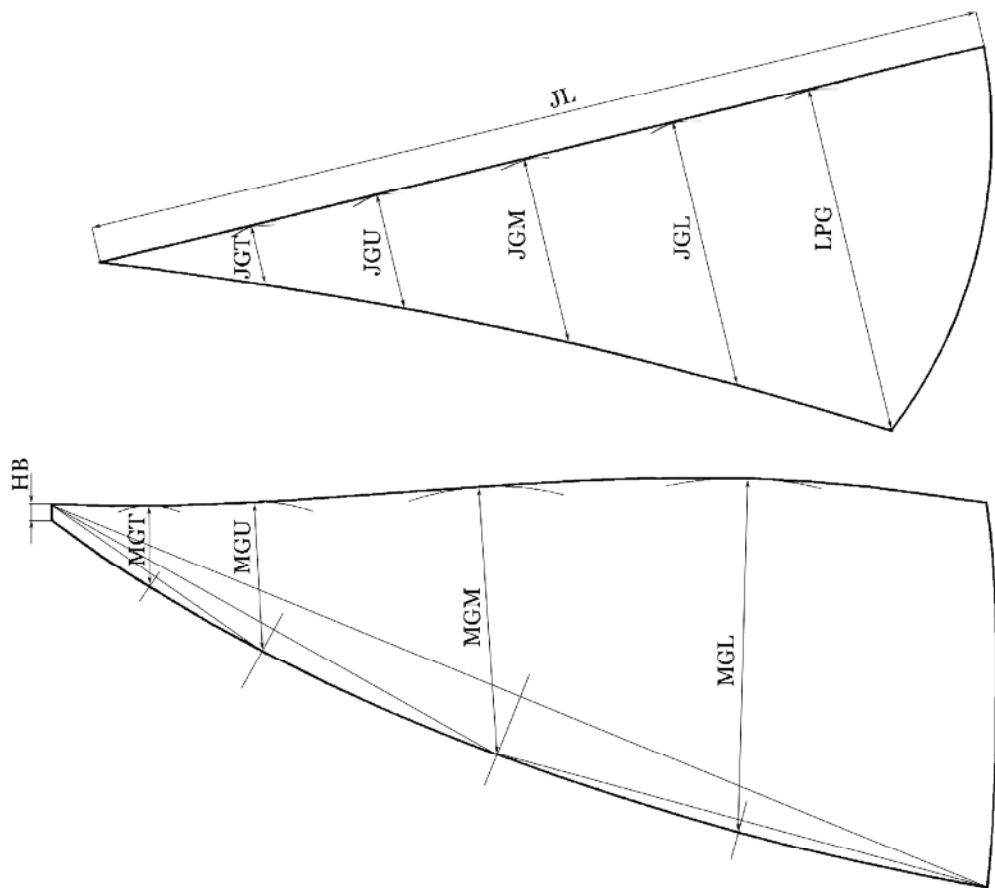


Рис. 5

ВІМІРЮВАННЯ СПІНАКЕРІВ

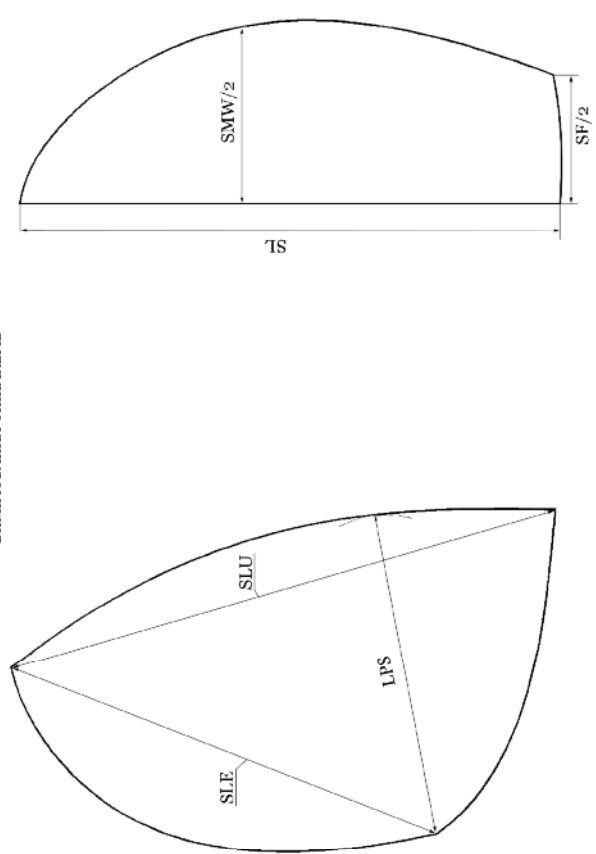


Рис. 6

ВИМІРЮВАННЯ DMT І ТКМАХ

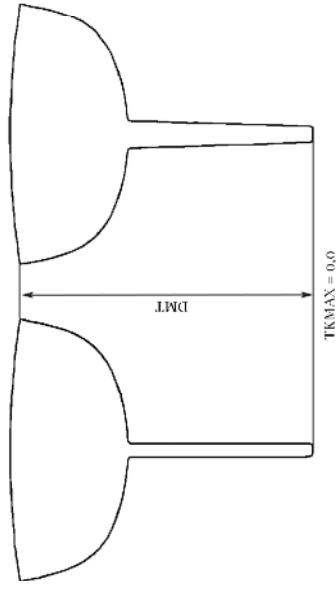
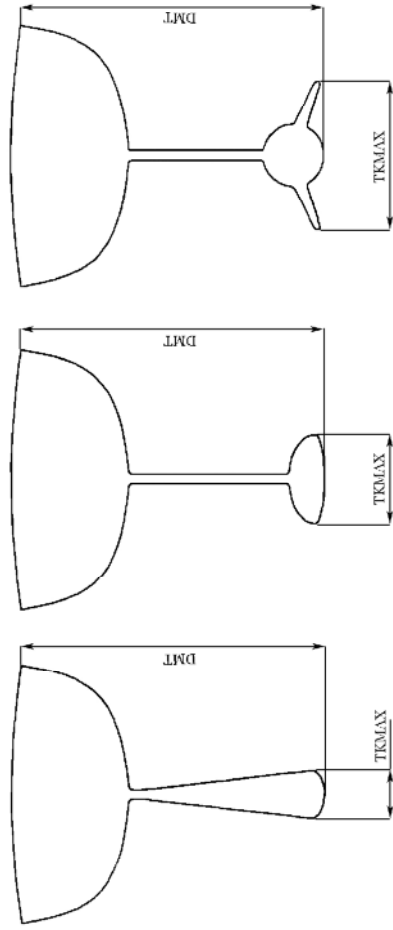


Рис. 7

ПЕРЕТІН СЕРЕДНЬОЇ ГЛИБИНИ

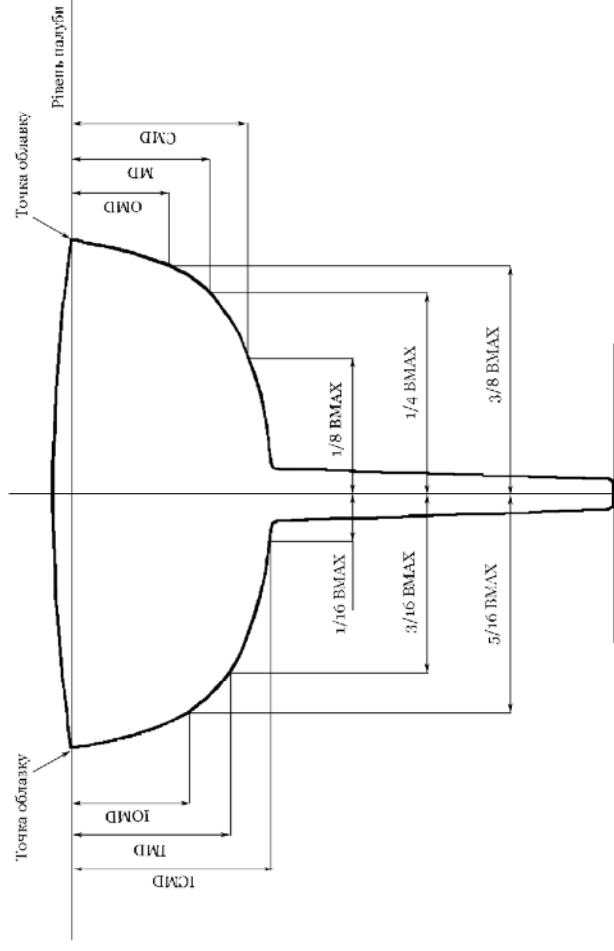


Рис. 8

СХЕМА МАНОМЕТРА ДЛІЯ КРЕНУВАННЯ


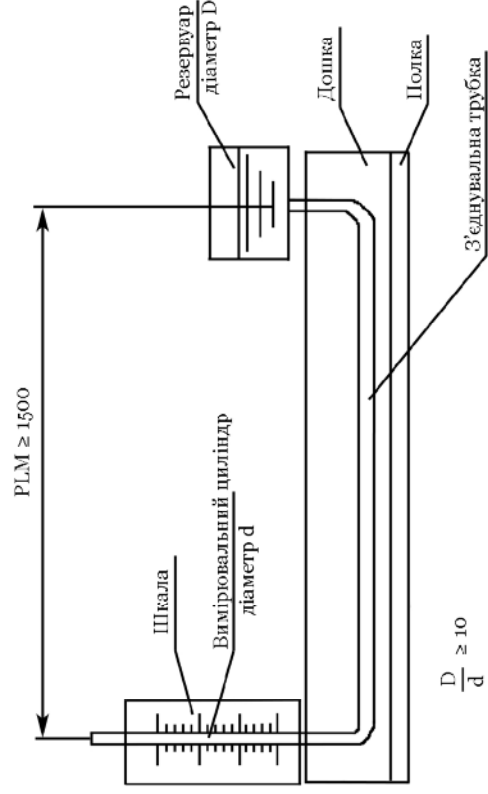



Рис. 9

$$\frac{D}{d} \geq 10$$


ТИПИ УСТАНОВКИ ГВИНТА

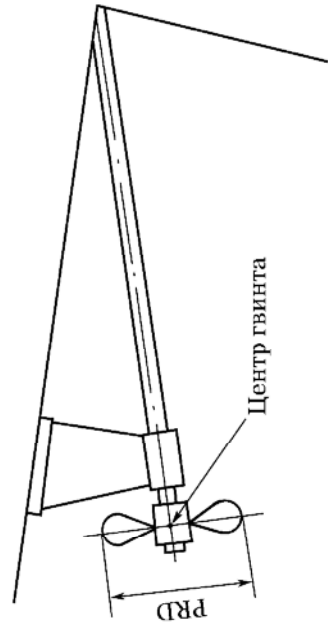

З ВИСТУПАЮЧИМ ВАЛОМ

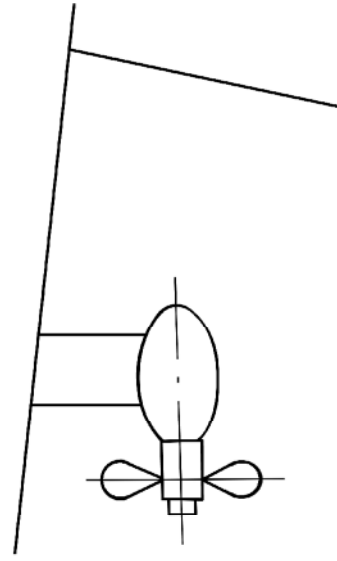


У КРОНШТЕЙНІ

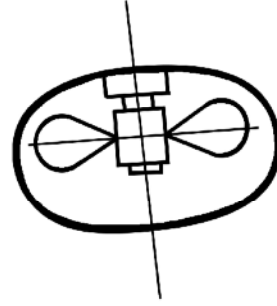


У ВИРІЗІ


Рис. 11

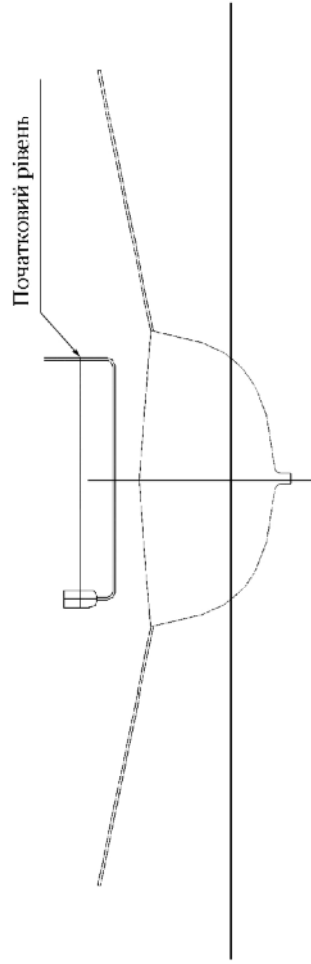

а – початкове положення

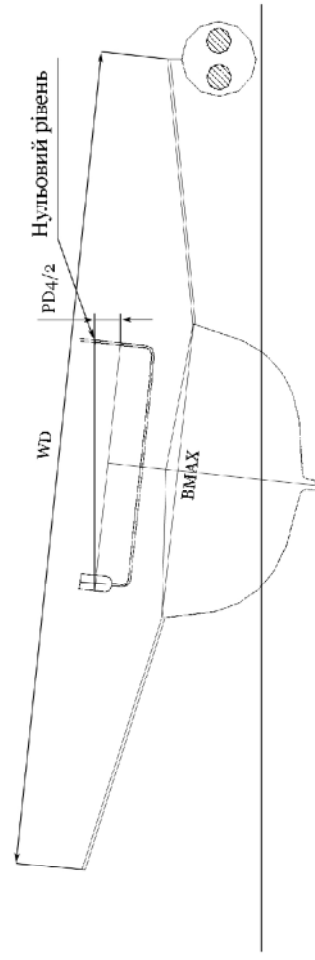

б – нульовий рівень манометра

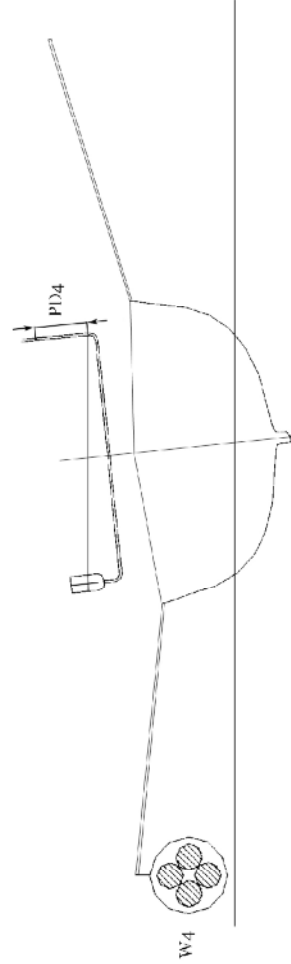

в – кінцеве положення

Рис. 10